


Schwenkarm / Jib Arm
0420

Bestell-Nummer / Order-Number

Schwenkarm / Jib arm: 044614-..., 044615-...

Zusatzschwenkarm / Additional swivel boom: 044603-...

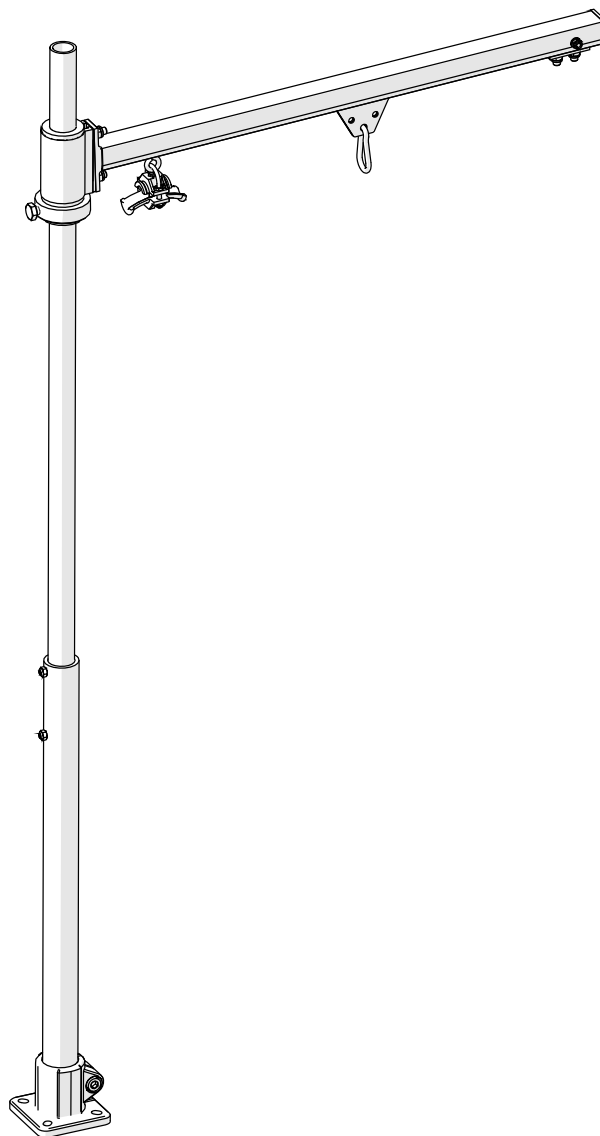

Schwenkarm / Jib Arm
0420

Inhalt / Contents


Seite / Page

1	Erforderliche Werkzeuge / Required Tools	2
2	Montage der Säule / Assembly of the column.....	3
3	Montage des Schwenkarmes an der Säule / Assembly of the jib arms on the column.....	4
4	Traglast / Load capacity	4

1 Erforderliche Werkzeuge / Required Tools

Für Arbeitsschritt 1: Innensechskantschlüssel SW3
Gabelschlüssel SW10
Für Arbeitsschritt 2: Gabelschlüssel SW17


Work step 1: hexagon socket wrench SW3
flat wrench SW10
Work step 2: flat wrench SW17

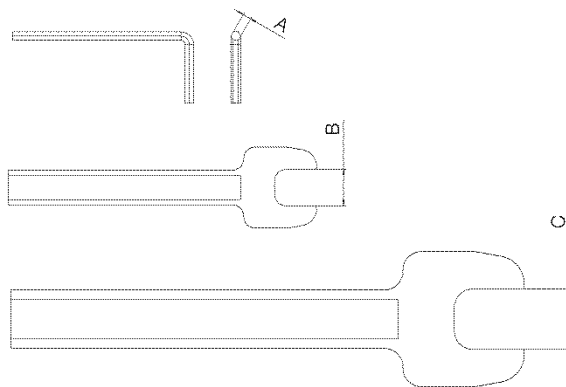

Maß / Measure	Schlüsselweite / wrench size	Anzugsdrehmoment / tightening torque Nm
A	SW 3	6
B	SW 10	6
C	SW 17	54

Schwenkarm / Jib Arm
0420


2 Montage der Säule / Assembly of the column

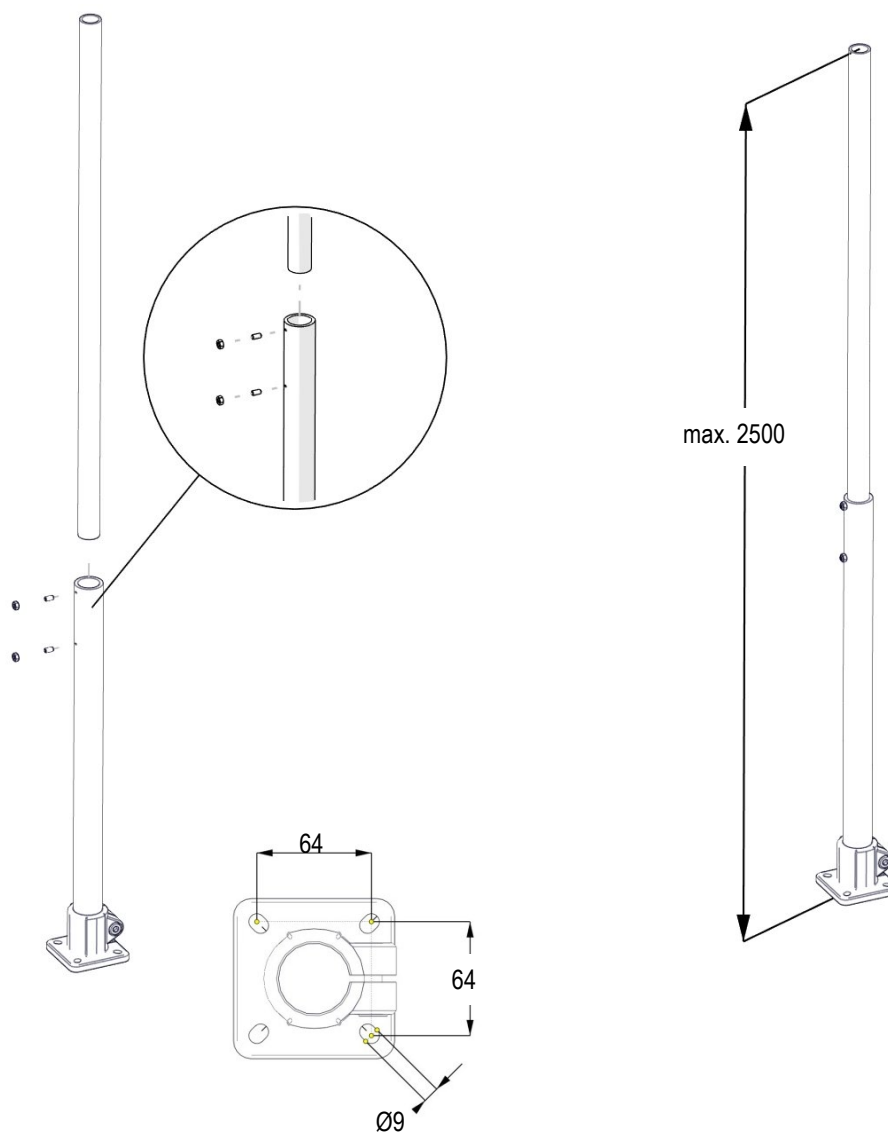

Befestigungselemente durch Kunde zu definieren.
Screws to be define by customer.

Schwenkarm / Jib Arm
0420

3 Montage des Schwenkarmes an der Säule / Assembly of the jib arms on the column

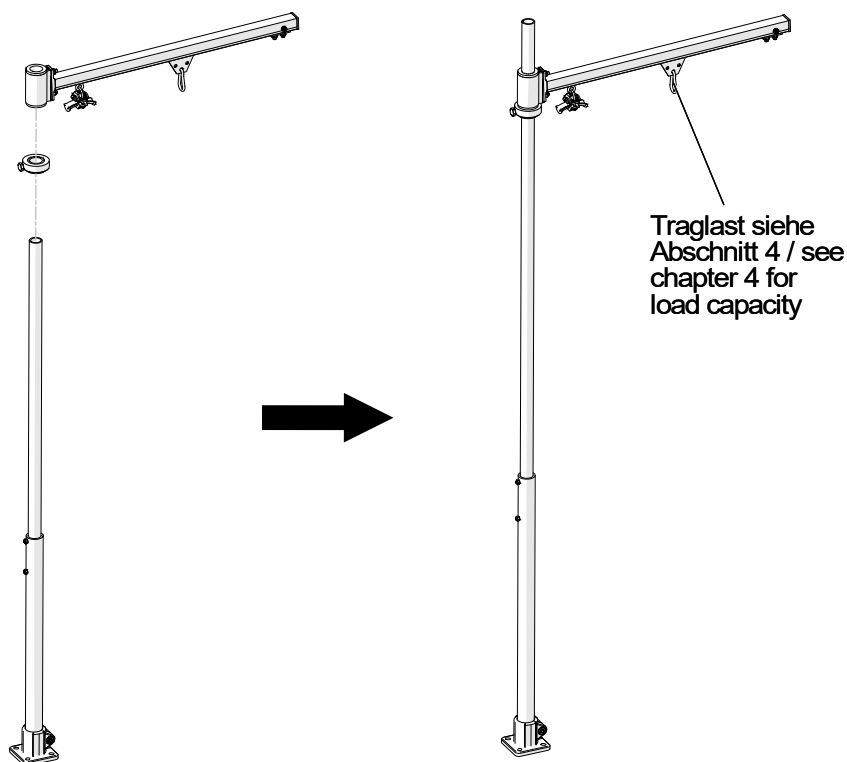

4 Traglast / Load capacity

Die Traglast der Schwenkarme ist abhängig von deren Länge.
The load capacity of the jib arms depends on their length.

Bestell-Nummer / Order-Number	Auslegerlänge / Length of jib arm	Traglast / Load capacity
...-1000	1000 mm	10 kg
...-0630	630 mm	16 kg

Werden mehrere Schwenkarme an einer Säule montiert, muss deren Traglast so reduziert werden, dass die Summe ihrer Drehmomente (Traglast x Auslegerlänge) den Wert 10 kgm nicht übersteigt.
If there are more than one jib arm mounted to one column, their load capacity must be reduced: the sum of their torques (length of jib arm x load capacity) is not allowed to be bigger than 10 kgm.